

Bedienungsanleitung

edition limatic

limatic carbon

 YouTube



INFO:

Damit Ihr Gerät zuverlässig und reibungslos arbeiten kann, wechseln Sie bitte ca. alle 6 Monate die O-Ringe.

siehe: Service/Wartung Seite 8

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise für die Benutzerin / den Benutzer	S. 3
Inbetriebnahme	S. 4 + 5
Außerbetriebnahme	S. 5
Standardzubehör / Einsatzzweck	S. 6 + 7
Reinigung und Pflege	S. 8
Entkalkung Boiler	S. 9
Entkalkung Heißwassermodule	S. 10
Technische Daten	S. 10
Service Adresse	S. 10
Meldungen / Was tun wenn.....	S. 11

Wichtige Hinweise für die Benutzerin/ den Benutzer

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses beam-Produktes.

Beweist er doch Ihre hohen technischen Kenntnisse und Ihren guten Geschmack. In der Tat haben Sie ein Produkt hoher Technologie erworben, bei dessen Herstellung nur hochwertigste Materialien verarbeitet werden.

Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese griffbereit auf, um auch künftig nachschlagen zu können.

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemäße Verwendung, die richtige Bedienung, die sachgerechte Reinigung, Pflege und Wartung des Gerätes.

Die Kenntnis und das Befolgen der darin enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für die Sicherheit bei Betrieb, Reinigung, Pflege und Wartung. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben werden, dann fordern Sie bitte die benötigten Informationen direkt bei der beam GmbH an.

1. Gerätebeschreibung

Das beam-Multifunktionssystem überzeugt durch eine Bedienungsfreundlichkeit, die ausgereifte Technologie und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Es setzt neue Maßstäbe in der Hygiene und Reinigung, bringt enorme Arbeitserleichterung und deutliche Zeitersparnis, reduziert drastisch den Einsatz von gesundheitsschädlichen und umweltbelastenden Reinigungsmitteln und sorgt für perfekte Sauberkeit und ein gesundes Wohlfühlambiente.

2. Verwendungszweck

Mit dem beam-Multifunktionssystem können Sie Oberflächen und Gegenstände gründlich reinigen, die Luft in Räumen von unangenehmen Gerüchen befreien.

3. Sicherheitsvorschriften

• *Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer unbedingt beachten!*

3.1 Warnhinweise

- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit der Handhabung vertraut sind. Bedenken Sie, dass der Dampfstrahl bei nicht sachgemäßem Gebrauch Schaden anrichten kann.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen können, Kinder deshalb nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.
- Nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhaftem Netzanschlusskabel in Betrieb nehmen.
- Keine Reinigungsmittel, Parfüm oder andere chemische Substanzen in den Vorratsbehälter füllen.
- **Achtung!** Keine brennbaren oder explosiven Stoffe, keine heiße Asche saugen!
- **Achtung!** Kein Baustaub (Gips, Ziegel, Zement, etc.) einsaugen
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab.
- Fassen Sie niemals in den Dampfstrahl. **Verbrennungsgefahr!**
- Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Menschen oder Tiere. Auch nicht auf Steckdosen, elektrische Anschlüsse oder Geräte. **Verbrennungsgefahr!**
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich andere Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
- Unterlassen Sie jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise.
- Verwenden Sie den Dampfstrahl nicht zur direkten Reinigung von elektronischen Geräten (z.B. Computern, Fernsehgeräten, Telefonapparaten etc.).
- Bei der Reinigung von Herden, Kühlschränken etc. ist stets der Netzstecker zu ziehen, um diese Geräte spannungslos zu machen. Insbesondere sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

• Achtung! Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht gereinigt werden.

• Vorsicht! In folgenden Fällen darf Dampf nicht bzw. nur mit größter Vorsicht verwendet werden: Gegenstände aus Leder, Alcantara, Velours oder anderen empfindlichen Stoffen, gewachste oder lackierte Flächen, polierte Holzflächen und bei direktem Kontakt mit Klebemitteln oder Silikon. Bitte stets die Anweisungen des Herstellers beachten. Bei empfindlichen Materialien zuerst einen Versuch an einem Musterstück oder an nicht sichtbarer, verdeckter Stelle ausprobieren. Immer mit niedrigster Stufe beginnen. Fenster oder sonstige Glasflächen stets mit niedriger Dampfstufe aus einer Entfernung von ca. 30 cm vorwärmen und in Verbindung mit der Absaugung reinigen.

3.2 Vorsichtsmaßnahmen

- Das Betreiben des Gerätes unterliegt den Nationalen Bestimmungen.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme das Gerät auf vorschriftsmäßigen Zustand.
- Prüfen Sie regelmäßig Netzanschlusskabel, Netzstecker und Dampf-Saugschlauch auf Beschädigung und Alterungserscheinungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Dampf-Saugschlauch oder Netzanschlusskabel beschädigt sind.
- Das Gerät auf eine stabile und waagrechte Fläche stellen. Nie auf warme oder heiße Flächen stellen. Wählen Sie einen für Kinder und Haustiere unzugänglichen Standort.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (Feuer, Heizgeräten oder anderen wärmeausstrahlenden Objekten) ab.
- Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um es vor Überhitzung zu schützen.
- Das Gerät nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost usw.) aussetzen.
- Berühren Sie Gerät, Stecker und elektrische Anschlussleitungen nie mit nassen Händen oder Füßen.
- Den Dampf-Saugschlauch nicht knicken, quetschen oder überfahren.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie am Netzanschlusskabel oder Gerät selbst zerren.
- Schützen Sie das Netzanschlusskabel vor Hitzequellen, Dämpfen und Ölen, vor Beschädigungen durch Schneiden, Zerren, Quetschen und Überfahren.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es am Netz angeschlossen ist.
- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Benutzen des Gerätes bei Arbeitsunterbrechungen alle Schalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen.
- Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatz- u. Zubehörteile.
- Führen Sie keine technischen Änderungen am Gerät durch.
- Nie das Gerät selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.
- Bei Anwendung von säurehaltigen Entkalkungsmitteln entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Empfindliche Flächen, insbesondere Natursteine und Holz, vor Spritzern und Tropfen schützen.
- Beim Beginn der Dampfdruckreinigung können einige Tropfen Kondenswasser austreten, fangen Sie diese mit einem Lappen auf.

Typ:

Um zu Beginn der Dampfdruckreinigung den Austritt von Kondenswasser (physikalisch bedingt, solange der Dampfschlauch und die Vorsatzteile nicht betriebswarm sind) so gering wie möglich zu halten, ist es empfehlenswert, vor Beginn der Reinigungsarbeit den Dampf auf max. Stufe für einige Sekunden ausströmen zu lassen. Dadurch werden Dampfschlauch und Vorsatzteile schneller erwärmt.

Inbetriebnahme

1

Wasser einfüllen



Leitungswasser in den Vorrattank füllen.

Kein destilliertes Wasser, kein Reinigungsmittel, kein Parfüm oder andere chemischen Substanzen einfüllen.



Leitungswasser in die Filterschale füllen (bis MIN.-MARKE). Verschlussdeckel einrasten. Gerät niemals senkrecht stellen.

Kein destilliertes Wasser einfüllen. Stark verschmutztes Filterwasser regelmäßig austauschen!




Markierung Separatorenschild

MIN (grüne Markierung) = normale Füllmenge

MAX = Filterschale voll – Sauger schaltet ab

Das Wasser in der Filterschale spätestens wechseln, wenn das Licht der blauen LED nicht mehr zu sehen ist.

Schlauch einrasten

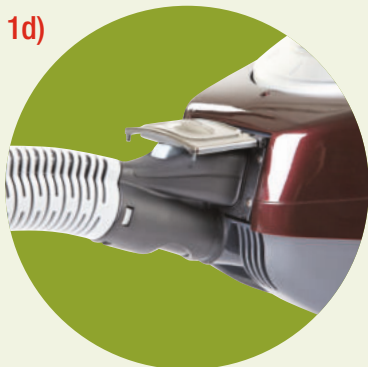

Anschlussstecker des Dampf-Saugschlauches in Anschlussdose einstecken, bis der Sicherungshaken hörbar einrastet.

Keine brennbaren oder explosiven Stoffe, keine heiße Asche, Baustaub (Gips, Ziegel, Zement etc.) einsaugen.

Inbetriebnahme

2

Einstellungen



Stecker des Netzanschlusskabels in eine geerdete Schukosteckdose stecken.

Hauptschalter einschalten

Bitte nicht als Fußschalter benutzen.



Bedienknopf „Dampf“ drücken um das Gerät aufzuheizen.

- 1 LED 1:**
 - Blinkt während der Aufheizphase
 - Leuchtet permanent, wenn Temperatur erreicht ist
- 2 LED 2:**
 - blinkt für: Vorratsbehälter nachfüllen
 - blinkt für: Filterschale überfüllt
 - blinkt für: Heißwassermodul nachfüllen
- 3 LED 3:**
 - blinkt während die Bügelsole aufheizt wird
 - leuchtet permanent, wenn Bügelisenssole Temperatur erreicht hat



Bedienknopf „Saugen“ 1 x drücken um die Saugereinheit zu aktivieren.

Inbetriebnahme

3

Dampfreinigen



Taste ⑦ 1x kurz drücken:
Um Sauger Ein / Aus zu schalten,
Taste ⑦ gedrückt halten, um
die Saugleistung zu wählen.

(Bild 2c)


④ LED 4: Saugleistung niedrig

⑤ LED 5: Saugleistung mittel

⑥ LED 6: Saugleistung hoch

Dampfabzugshebel ⑧ ziehen,
um Dampf auszulösen.

ⓘ Kindersicherung

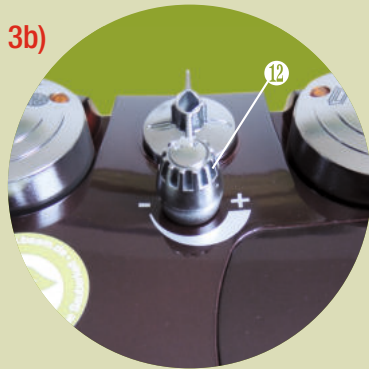


Passende Dampfmenge
am Regelknopf ⑫ einstellen:

Drehen Richtung - vermindert die
Dampfmenge.

Drehen Richtung + erhöht die
Dampfmenge.

Heißwasserfunktion

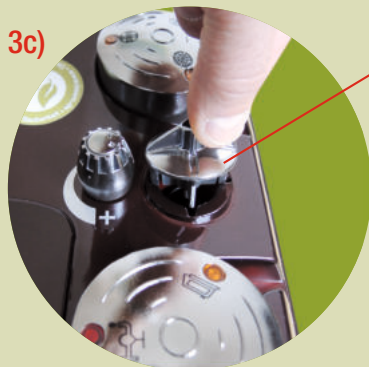

Abdeckung nach
oben abziehen.

Heißwassermodule mit
Leitungswasser füllen und
auf das Gerät stecken.

Taste ⑨ am Handgriff für
Heißwasserfunktion:

• Taste 3 Sek. gedrückt halten:
Heißwassermodule wird aktiviert
und LED ⑪ leuchtet.



Mittels Dampfabzugshebel ⑧
reinigen Sie nun mit
besserem Schwemmeffekt.

Deaktivieren des Heißwasser-
moduls: • Taste ⑨ am Handgriff kurz
drücken, LED ⑪ geht aus.

Hinweise auf Heißwassermodule
beachten.

Nicht für empfindliche Materialien.

Außerbetriebnahme

4

Wir empfehlen:

4a) Mit niedriger Saugleistung ca. 1 Liter
sauberes Wasser durch die benutzten Teile
(Saugschlauch, Verlängerungsrohre etc.)
saugen, um diese zu reinigen.

4b) Gerät vom Stromnetz trennen.

4c) Filterschale leeren und reinigen.

4d) Dampf-Saugschlauch zum Austrocknen
ausstecken.

4d) Gerät mit offener Filterschale an einem
gut belüfteten und frostfreien Raum
aufbewahren.

Achtung! Gerät vor Frost schützen.



Videos zur Inbetriebnahme und
Anwendungen finden Sie auch auf

 YouTube



Standard Zubehör für Edition Limatic und Limatic Carbon



Edition Limatic: Dampf-Saugschlauch
Art.Nr.: 801810

Limatic Carbon: Dampf-Saugschlauch
Art.Nr.: 801810m



Edition Limatic: Verlängerungsrohr
Art.Nr.: 8015GR



Edition Limatic: Verlängerungsrohr
Art.Nr.: 8015GR



Limatic Carbon: Verlängerungsrohr
mit Handgriff Art.Nr.: 9691



Extraktionsdüse, 238 mm
Art.Nr.: 8020

OHNE AUFSATZ



Silikonlippe mit Bürstenaufsatz
Art.Nr.: 80206



Gummilippeneinsatz
Art.Nr.: 80201

Polster, Matratzen und
Teppichreinigung.

Glasflächen, Fenster (Schaufenster),
Spiegel

Hartböden, wie z.B.:
Fliesen, Granit, Marmor, Holzböden, PVC,
Laminat etc.

Bei empfindlichen Oberflächen,
wie z.B.: Parkett
Dampfmenge reduzieren
kein Heißwassermodule verwenden



Extraktionsdüse, 146 mm
Art.Nr.: 8021

OHNE AUFSATZ



Silikonlippe mit Bürstenaufsatz
Art.Nr.: 802106



Gummilippenaufsatz
Art.Nr.: 802101



Nylon-Bürstenaufsatz
Art.Nr.: 802105

Polster, Matratzen, Autositze, Fußmatten
und Fahrzeuginnenreinigung

Glasflächen, Fenster und Spiegel

Nahezu alle Oberflächen,
Fensterrahmen, Fenstersims,
Zimmertüren, Küchenschränke,
Kunststoffoberflächen, etc.

Vorreinigung stark verschmutzter
Oberflächen, Fenster, Gummi-, oder
Kunststoff-Fußmatten, etc.



Abdeckung nach
oben abziehen

neuer ergonomischer
Tragegriff



Heißwassermodule
Art.Nr.: 8009



Trichter

Aufsatz auf das Gerät.
Wird über den Handgriff aktiviert.
Speziell für hartnäckige Verschmut-
zungen und um den Schwemmeffekt
zu erhöhen.

Achtung! Nicht bei empfindlichen
Materialien einsetzen!



Zum Befüllen des Vorratsbehälters
für die Dampferzeugung.

Standard Zubehör für Edition Limatic und Limatic Carbon



Punktstrahldüse
Art.Nr.: 8012

OHNE AUFSATZ



Rundbürste klein
Ausführung Perlon



Eckenbürste
Art.Nr.: 7110



Fugendüse schmal
Art.Nr.: 8010SIL

Für Ecken, Kanten, Fensterprofile
Falze, Siphonreinigung, Fliesenfugen

Zum Aufsetzen
auf die Punktstrahldüse.
Verbessert die Reinigung
bei hartnäckigen
Verschmutzungen

**Achtung! Nicht bei empfindlichen
Oberflächen oder Glas einsetzen!**

Verwendung sowohl ohne,
als auch in Kombination
mit der Punktstrahldüse
und Dreistrahldüse möglich.

Zum Trockensaugen kann
die Fugendüse direkt auf
Rohr oder Dampf-Saugschlauch
aufgesetzt werden.

Optionales Zubehör für Edition Limatic und Limatic Carbon



Rechteckbürste
Art.Nr.: 8014GR

Wird am Handgriff oder mit
Verlängerungsrohr eingesetzt



Gummilippeneinsatz
Art.Nr.: 801405

Eingesetzt in den
Rechteckdüsenkörper für:
Hartböden wie z.B.: Fliesen, Granit,
Marmor, Holzböden, PVC, Laminat,
etc.




Teppich- / Glattbodeneinsatz
Art.Nr.: 801404

Eingesetzt in den
Rechteckdüsenkörper für:
Teppichböden, Matten, usw.
Trockensaugen von Hartböden

Standard Zubehör Limatic Carbon



Adapter
Art.Nr.: 802210

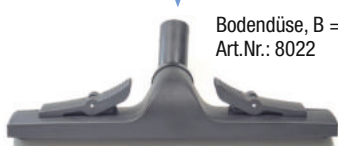

Bodendüse, B = 400 mm
Art.Nr.: 8022

Bodendüse mit Adapter kann
direkt am Handgriff
oder mit Verlängerungsrohren
eingesetzt werden.



Gummilippeneinsatz
Art.Nr.: 802201

Hartböden, wie z.B.:
Fliesen, Granit, Gastro- und Industrie-
böden, Marmor, Holzböden,
PVC, Laminat, etc.



Bürsteneinsatz
Art.Nr.: 802202

Vorreinigung
stark verschmutzter Oberflächen,
Gummi-, oder Kunststoff-
Fußmatten, etc.



Gleiteinsatz
Art.Nr.: 802203

Teppichböden, Matten,
Trockensaugen (ohne Dampf)

Reinigung und Pflege

Reinigung, Pflege und Wartung

Die Reinigung des Gerätes und der Zubehörteile, nach dem Gebrauch, ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Funktion sowie zur Vermeidung von Verkrustungen im Schlauch, in den Verlängerungsrohren und in der Filterschale, was nicht nur unhygienisch ist und auch zu üblen Gerüchen führen kann.

Reinigung und Pflege

Gerät nur mit feuchtem Lappen abwischen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Steckverbindungen der Verlängerungsrohre und des Sicherheitshandgriffes bei Bedarf mit geeignetem Gleitspray einsprühen. Beschädigte Dichtringe erneuern.

Achtung!

Das Gerät darf niemals geöffnet oder auseinandergebaut werden. Durch jeden nicht genehmigten Eingriff können Gefahren entstehen, die Garantie erlischt.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Netzanschlusskabel und der Netzstecker nicht beschädigt oder verschlissen sind. Für den Austausch wenden Sie sich bitte an die beam-Serviceabteilung.

Regelmäßiger Service

Regelmäßige Inspektionen im beam-Service-Center verlängern die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Bewahren Sie die Originalverpackung als Transportschutz auf.

Pflege Zubehör

Um Schäden am Gerät oder Zubehör zu vermeiden, müssen die Dichtungsringe am Sicherheitshandgriff und den Verlängerungsrohren regelmäßig auf Vorhandensein bzw. Beschädigungen überprüft werden. Die Dichtungsringe haben eine längere Haltbarkeit, wenn diese regelmäßig mit einem Gleit-/Silikonspray oder einem säurefreien Fett gepflegt werden.



Info!

Dichtungsringe regelmäßig prüfen bzw. erneuern

Sicherheitshandgriff

Verlängerungsrohre

Schlauch - Stecker



Dichtungs-Set Bestell-Nr. 80300

Hinweise zum HEPA-Filter

Ihr beam Multifunktionssystem ist mit einem HEPA-Filterssystem ausgestattet. Der HEPA-Filter hält mikroskopisch kleine Partikel zurück. In Kombination mit dem Hydro-Power-Filter erreicht das Multifunktionssystem eine hohe Filterwirkung. Damit das auch so bleibt, muss der HEPA-Filter regelmäßig gepflegt und ggf. erneuert werden.

Ausbau des HEPA-Filters

Die zwei Befestigungslaschen zur Mitte drücken und das Luftaustrittsgitter aufklappen und mit dem HEPA-Filter herausnehmen.

Kontrolle und Reinigung des HEPA-Filters

Verunreinigungen können durch vorsichtiges abbürsten und ausklopfen entfernt werden. Zur Reinigung dürfen weder Reinigungsmittel, noch Wasser verwendet werden.

Bei Schimmel, Sporen oder dunklen Flecken muss der HEPA-Filter erneuert werden. Sollte der HEPA-Filter einmal nass werden, muss dieser vor dem Einsetzen erst vollständig trocken sein.

HEPA-Filter Bestell-Nr. 8090098

Hinweise zum Netzfilter

Aufsetzen des Netzfilters

Filter durch leichtes drehen und drücken, auf den Stutzen in der Filterschale aufstecken.

Reinigung des Netzfilters

Filter durch drehen und gleichzeitiges ziehen vom Stutzen abziehen. Falls vorhanden, losen Schmutz entfernen. Netzfilter ausklopfen, unter fließendem Wasser gut ausspülen, ggf. auch mit Punktstrahldüse reinigen.



Entkalken, Spülen, fertig

Das Gerät macht Sie beim Einschalten nach einer bestimmten Betriebszeit darauf aufmerksam, dass das Gerät entkalkt werden muss. Das Gerät lässt sich dabei ca. 5 Sekunden nicht bedienen und zeigt an beiden Bedienknöpfen ein Lauflicht.




Achtung! Entkalker können gesundheitsgefährdend sein. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Entkalkers und folgen Sie den Sicherheitsanweisungen.

Entkalkungsmittel oder Essig können auf Oberflächen Schäden verursachen. Tropfen sofort wegwischen. Verwenden Sie nur geeignete und empfohlene Entkalkungsmittel.


Entkalkung nur am **abgekühlten** Gerät durchführen.

Entkalken

YouTube

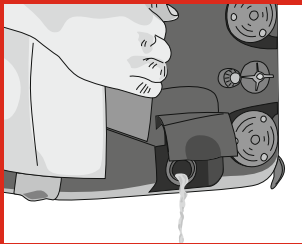

Deckel von Vorratsbehälter öffnen und entleeren

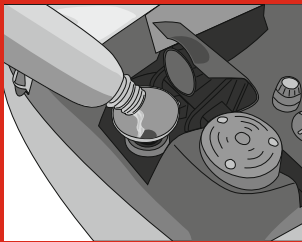

Vorratsbehälter mit empfohlenem Entkalkungsmittel* 0,5 Liter füllen und Deckel schließen



Empf. Entkalker
Art.Nr.: 8050
Internetshop
www.shop-beam.de



Bedienknopf Dampf ca. 10 Sekunden gedrückt halten, Entkalkungsprogramm startet. Die Pumpe ist in regelmäßigen Abständen zu hören.

Gerät nicht ausschalten oder ausstecken.



Nach ca. 15 Minuten ertönt ein Signalton mit zusätzlicher optischer Anzeige – Ende der Entkalkung


Gerät nicht ausschalten oder ausstecken.

jetzt Schritt „Spülen“ durchführen

Spülen (2 x durchführen)



Geeignetes Gefäß bereitstellen. Gerät über Gefäß halten und Boiler durch Öffnen der Ablassschraube entleeren. Anschließend wieder fest verschließen, **dann Hauptschalter ausschalten!**

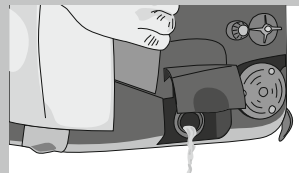


Vorratsbehälter entleeren

Achtung: Entkalkerreste können gesundheitsgefährdend sein.



Vorratsbehälter mit 1 Liter klarem Leitungswasser füllen.

Netz kabel einstecken, Hauptschalter einschalten!

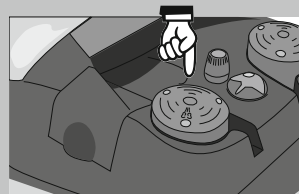

Bedienknopf Dampf ca. 10 Sekunden gedrückt halten, Spülprogramm startet.

Gerät nicht ausschalten oder ausstecken.




Nach ca. 15 Minuten ertönt ein Signalton mit zusätzlicher optischer Anzeige – Ende Spülprogramm

Gerät nicht ausschalten oder ausstecken.



Geeignetes Gefäß bereitstellen. Gerät über Gefäß halten und Boiler durch Öffnen der Ablassschraube entleeren. Anschließend wieder fest verschließen, **dann Hauptschalter ausschalten!**

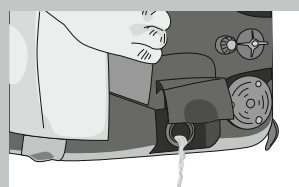

Vorratsbehälter entleeren

Achtung: Entkalkerreste können gesundheitsgefährdend sein. Sorgfältig durchspülen, um Reste zu beseitigen.

Nun ist Ihr beam Dampfsauger wieder betriebsbereit.



Achtung! Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor das komplette Entkalkungs- und Spülprogramm durchgeführt wurde. Wurde das Entkalkungs- und Spülprogramm unterbrochen, muss der komplette Vorgang wiederholt werden.



Wichtig

Der Einsatz vom Heißwassermodul führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung zeitabhängig von der Härte des verwendeten Wassers. Um einer Störung durch Kalkablagerungen am Dampfschlauch vorzubeugen, empfehlen wir nach ca. jeder 10-ten Füllung des Heißwassermoduls den Dampfschlauch wie unten beschrieben zu entkalken.

Was tun wenn...

... trotz betätigen des Dampfzugshebel kein Dampf bzw. Heißwasser kommt?

Prüfen Sie, ob die Schlauchtülle im Anschlussstecker des Dampfsaugschlauches mit Kalk zugesetzt ist.

Wenn dies der Fall ist gehen Sie wie folgt vor:

Entkalkung „Dampfschlauch“

Füllen Sie in das Heißwassermodul ca. 200ml Wasser und ca. 50ml Essig ein. Setzen Sie das Heißwassermodul auf und nehmen das Gerät, wie im Video „Inbetriebnahme“ beschrieben, (Dampf in Kombination mit Heißwassermodul) in Betrieb.

Achtung! Betätigen Sie den Dampfzugshebel bis der komplette Inhalt des Heißwassermoduls durchgespült ist. Dampfen Sie in ein genügend großes Gefäß, um das Entkalkungsmittel aufzufangen.

Mit klarem Wasser im Heißwassermodul nachspülen, um Rückstände zu entfernen.

Ist daraufhin das Problem nicht beseitigt, rufen Sie den Kundendienst an.

Achtung! Entkalker kann gesundheitsgefährdend sein.

Hinweis: Essig und Entkalkungsmittel können Kontaktflächen beschädigen. Tropfen sofort wegwischen.

Ersatz- und Zubehörteile bestellen Sie bequem in unserem Internetshop:
www.beam.de

Service-Adresse

beam GmbH
Illertalstraße 3
D-89281 Altenstadt / Iller
Telefon: 08337-74000
Telefax: 08337-740010
eMail: info@beam.de

Technische Daten

beam Produktlinie	Edition Limatic		Limatic Carbon
Elektrischer Anschluss			
Nennspannung	230 V AC 50 Hz		
Gesamtleistung	3350 W		
Kessel Nennaufnahme	2200 W		
Kessel ist aus Edelstahl	INOX 18/10		
Motor Nennaufnahme	1050 W		
Automatisches Nachfüllsystem	Ja		
Dampftemperatur max.	150 °C		
Dampfdruck max.	4,5 bar	5,5 bar	
Sicherheitsprüfung	CE		
Gewicht ca.	10 kg		
Maße (L x B x H)	53 x 35 x 28		
Bügeleisen Nennaufnahme	850 W		
inkl. Heißwassermodul für härteste Verschmutzungen			

Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemäße Verwendung, die richtige Bedienung, die sachgerechte Reinigung, Pflege und Wartung des Gerätes.

Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für die Sicherheit bei Betrieb, Reinigung, Pflege und Wartung. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändert. Sämtliche Verpflichtungen von beam GmbH ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Kopieren oder übersetzen in eine andere Sprache, auch in Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch beam GmbH nicht zulässig.

Garantie

Für die Garantie und Gewährleistung gelten unsere Garantiebedingungen.

Meldungen / Was tun wenn...

Meldung	Ursache	Abhilfe
LED 11 am Handgriff blinkt und ein akustisches Signal „kurzer Intervall“ ertönt	Heißwassermodule leer	Heißwassermodule nachfüllen und auf korrekten Sitz der aufgesteckten Flasche achten
	Destilliertes Wasser im Heißwassermodule	Heißwassermodule entleeren und durch Leitungswasser ersetzen
LED 3 am Bedienknopf „Dampf“ blinkt und ein akustisches Signal „langer Intervall“ ertönt	Wasser-Vorratsbehälter für die Dampferzeugung leer	Vorratsbehälter mit sauberem Leitungswasser füllen
	Filterschale max. Füllstand erreicht	Filterschale entleeren und mit frischem Wasser bis Markierung MIN befüllen
LEDs auf beiden Bedienknöpfen zeigen Lauflicht	Gerät verkalkt	Entkalkung durchführen, s. Seite 9
LED 1 am Bedienknopf „Dampf“ blinkt	Gerät heizt auf	Hört nach ca. 3 Minuten auf zu blinken, dann ist das Gerät betriebsbereit. Während dem Arbeiten ist das Blinken nur ein Hinweis auf korrektes nachheizen
LEDs 4 bis 6 am Bedienknopf „Saugen“ blinken	Sauger noch nicht aktiviert	Bedienknopf „Saugen“ bei eingestecktem Dampf- Saugschlauch einmal kurz drücken
Was tun wenn...	Ursache	Abhilfe
Saugleistung wird schwächer	Netzfilter verschmutzt	Netzfilter reinigen, s. Seite 8
	Fremdkörper im Schlauch	Saugschlauch auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen
	Hepa-Filter bzw. schwarzes Sieb verschmutzt oder verbraucht	Filter überprüfen, reinigen ggf. erneuern
Sauger läuft kurz, geht dann aber aus	Zu viel Wasser in der Filterschale, max. Füllstand erreicht	Filterschale entleeren und mit frischem Wasser bis Markierung MIN befüllen
	Seperatorenschild nicht ganz, bzw. falsch eingesetzt	Seperatorenschild in der Filterschale nach unten drücken, oder Position korrigieren
	Sonden bzw. Filterschale verschmutzt	Filterschale mit Einbauteilen reinigen
Schlechte Dampfleistung	Schlauch verkalkt	Schlauch entkalken, s. Seite 10
Keine Dampfabgabe	Kindersicherung aktiviert	Kindersicherung am Handgriff lösen
	Heißwassermodule aktiviert, LED 11 leuchtet oder blinkt	Am Handgriff Taste 9 kurz drücken, um das Heißwassermodule wieder zu deaktivieren und dann Abzugshebel 8 betätigen
Dampf sehr nass	Heißwassermodule aktiviert	Am Handgriff Taste 9 kurz drücken, um das Heißwassermodule wieder zu deaktivieren
Zuviel oder zu wenig Dampf	Regelknopf von Dampfmenge verstellt	Passende Dampfmenge am Regelknopf einstellen
Heißwassermodule funktioniert nicht	am Handgriff nicht aktiviert	Taste 9 am Handgriff 3 Sekunden gedrückt halten, bis LED 11 leuchtet
	Heißwassermodule nicht ganz aufgesteckt	Heißwassermodule vom Gerät abstecken und erneut aufsetzen
	Heißwasserpumpe verkalkt	Entkalkung Heißwasser durchführen, s. Seite 10
Keine Funktion am Handgriff	Kontaktproblem	Prüfen, ob Dampf- Saugschlauch richtig in der Anschlussdose eingerastet ist



Freu' Dich drauf.

beam. Eine saubere Sache.

beam GmbH

Illertalstraße 3 • 89281 Altenstadt • Tel. 08337/7400 21

www.beam.de

